

GARÁŽOVÁ VRATA

stavební připravenost, elektropříprava

Garážová vrata je nutno montovat po konečné omítkce včetně štuků uvnitř garáže i na špaletách. Dále musí být hotové podlahy včetně případné dlažby. Prostor garáže musí být přístupný a vyklizen. Před garáží nesmí být lešení. Zajistěte aby v prostoru vrat a v celé jejich dráze nebyly překážky bránící montáži nebo provozu. Zejména vyznačte elektrické, vodovodní a plynové vedení a pod.

V případě že budete mít garážová vrata s pohonem, zajistěte na stropě zásuvku, zásuvka musí být mimo osu vrat (tedy $b=20\text{cm}$), zároveň zásuvka musí mít odpovídající vzdálenost od nadpraží (překlady), tato vzdálenost je závislá na typu motorové kolejnice (pro typ K platí $a=310\text{ cm}$, pro typ M platí $a=330\text{ cm}$, pro typ L platí $a=400\text{ cm}$), přičemž typ kolejnice je vždy uveden ve smlouvě o dílo.

Pokud budete chtít instalovat tlačítkový spínač uvnitř garáže, pak připravte krabici KO 68 více než 30cm od otvoru pro vrata a natáhněte kabel typu Sykfý $2 \times 2 \times 0,5$ z této krabice k zásuvce kde nechte asi $1,5\text{m}$ rezervu.


Při požadavku na instalaci venkovního klíčového spínače natáhněte kabel typu Sykfý $2 \times 2 \times 0,5$ z místa kde chcete mít umístěný klíčový spínač. Odtud natáhněte výše uvedený kabel k zásuvce kde nechte asi $1,5\text{m}$ rezervu.

Popis k nákresu

- a vzdálenost zásuvky od nadpraží, dle typu kolejnice motoru, viz text výše
- b vzdálenost zásuvky od osy vrat vlevo nebo vpravo 20cm
- e výška nadpraží 10 až 25 cm , dle typu vrat
- f prostor za ostěním min 15cm
- x šířka čistého otvoru pro vrata po omítkách případně obkladech
- y výška čistého otvoru pro vrata po omítkách případně obkladech

Specifikace:

- x =
- y =
- e =
- f1 =
- f2 =
- a =

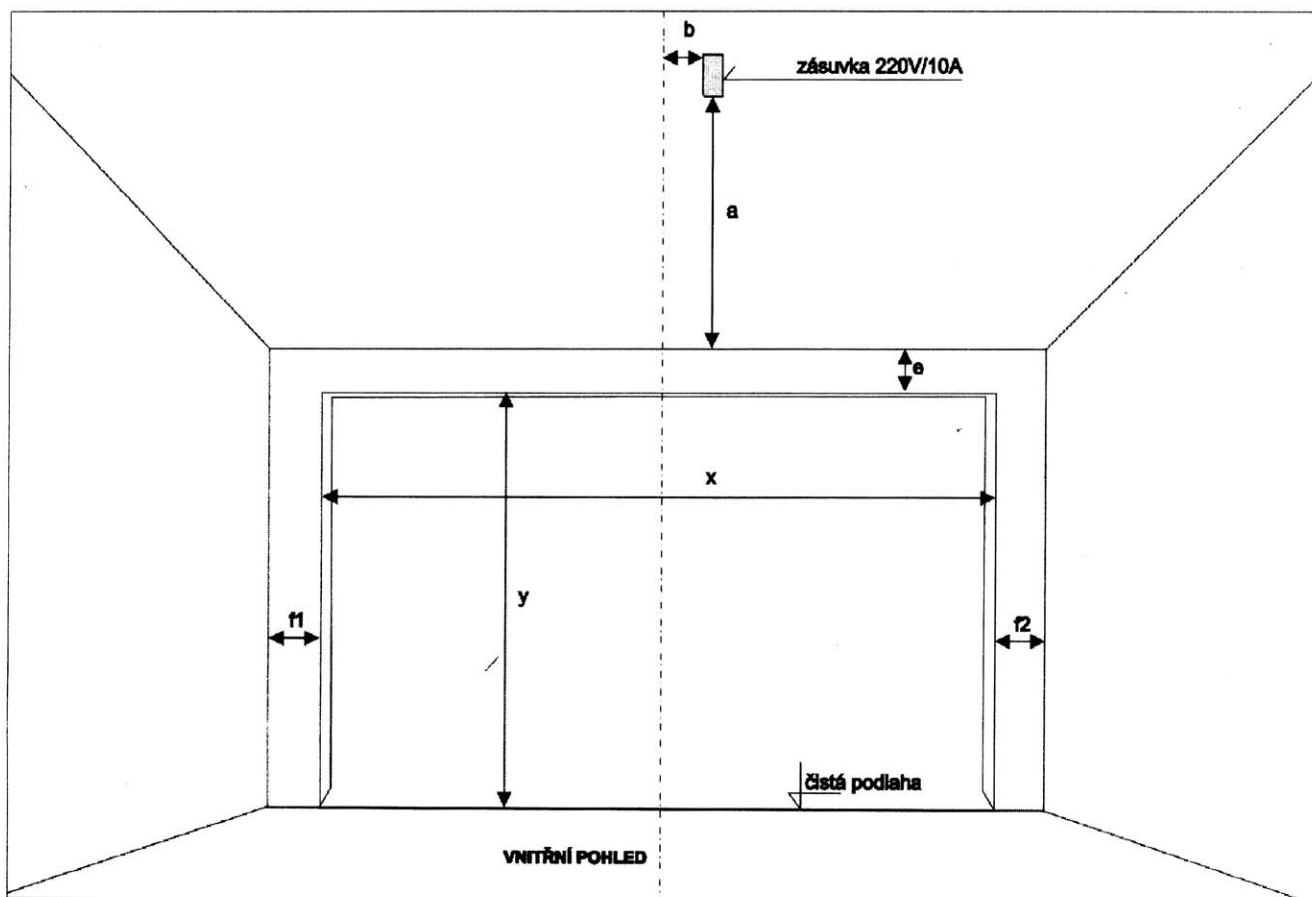

univers[®]

Kladno: Americká 2772, 272 00 Kladno
Tel: 312 663 234, Fax: 312 679 083
www.univers.cz e-mail: info@univers.cz

Objednatel je srozuměn a zavazuje se zajistit připravenost: