

# PRŮMYSLOVÁ VRATA

## stavební připravenost, elektropříprava

Průmyslová vrata je nutno montovat po konečné omítce včetně štuků uvnitř garáže i na špaletách. Dále musí být hotové podlahy včetně případné dlažby. Prostor garáže musí být přístupný a vyklizen. Před garáží nesmí být lešení. Zajistěte aby v prostoru vrat a v celé jejich dráze nebyly překážky bránící montáži nebo provozu. Zejména vyznačte elektrické, vodovodní a plynové vedení a pod.

V případě že budete mít garážová vrata s pohonem, zajistěte na stěně zásuvku, zásuvka musí být 140 cm od čisté podlahy a 50 cm od otvoru na straně kde bude motor (viz smlouva o dílo).

Zásuvku použijte podle typu pohonu (viz smlouva o dílo) pro pohon 380V použijte zásuvku typ 16A 6h/230/400V 3P+N+PE (typ 416RS6 ABB), pro pohon 230V použijte zásuvku 16A 6h/200-230V 2P+PE (typ 216RS6 ABB)

Upozornění - nejedná se o běžný typ zásuvky.

Při požadavku na instalaci venkovního klíčového spínače natáhněte kabel typu Sykfy 2x2x0,5 z místa kde chcete mít umístěný klíčový spínač. Odtud natáhněte výše uvedený kabel k zásuvce kde nechte asi 1,5m rezervu.

V případě požadavku na semaforey natáhněte kabel typu CYKY 5Cx1,5 z místa kde chcete mít umístěný semafor. Odtud natáhněte výše uvedený kabel k zásuvce kde nechte asi 1,5m rezervu.

## Popis k nákresu

- a vzdálenost zásuvky od čisté podlahy 140 cm
- b vzdálenost zásuvky od otvoru vrat (vlevo nebo vpravo dle smlouvy o dílo) 50cm
- e výška nadpraží dle typu vrat a kování
- f prostor za ostěním min 15cm pro kolejnice
- x šířka čistého otvoru pro vrata po omítkách případně obkladech
- y výška čistého otvoru pro vrata po omítkách případně obkladech

## Specifikace:


x =

y =

e =

f1 =

f2 =

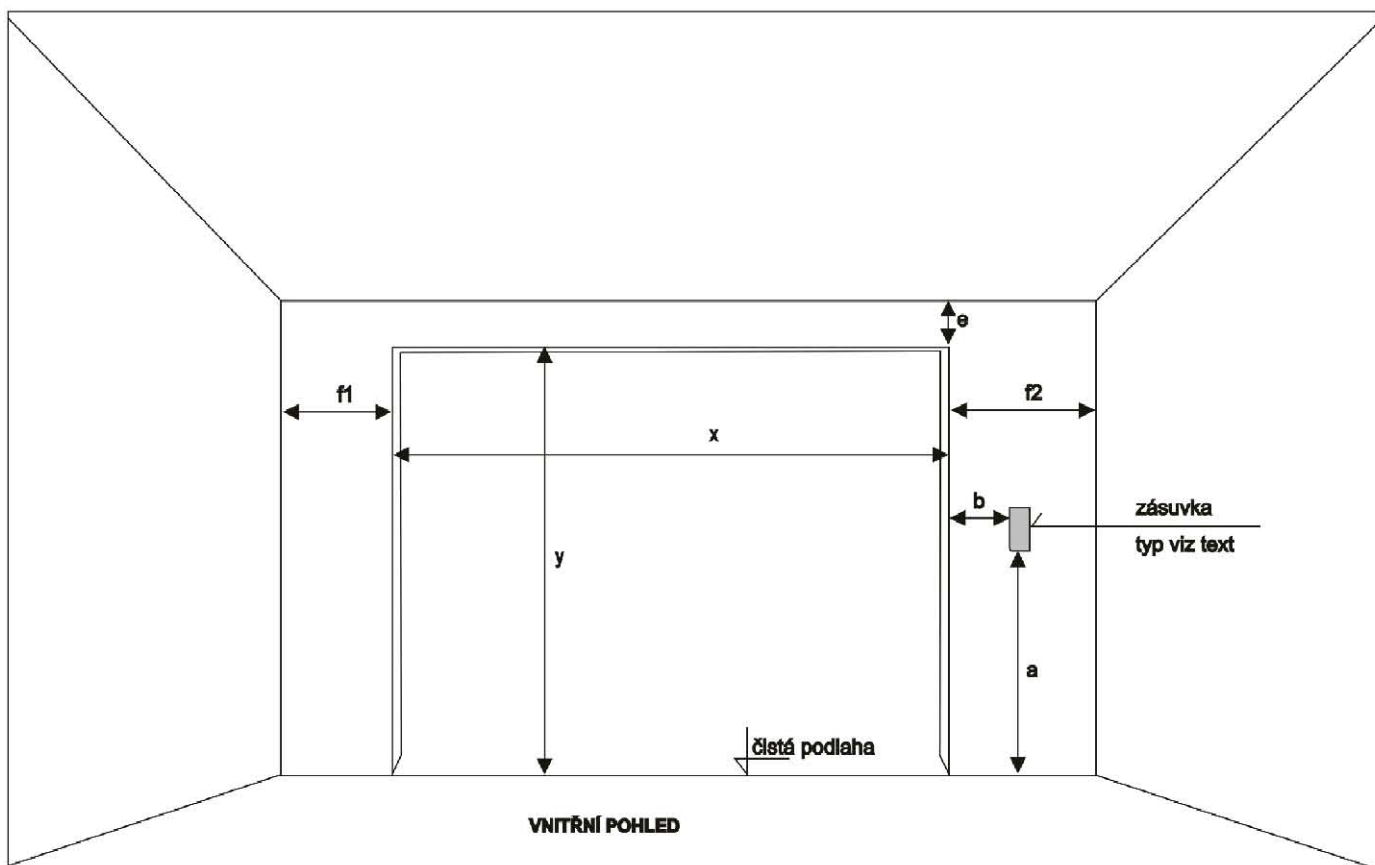

**univers**<sup>®</sup>

Kladno: Americká 2772, 272 00 Kladno  
Tel: 312 663 234, Fax: 312 679 083  
www.univers.cz e-mail: info@univers.cz

Objednatel je srozuměn a zavazuje se zajistit připravenost: